
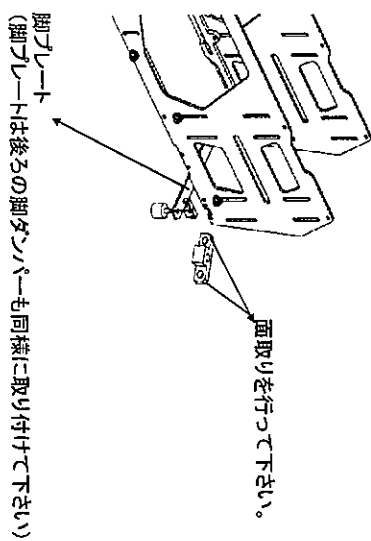
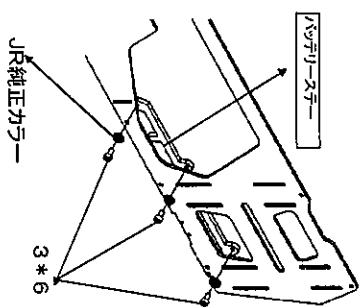


JR SYE-12用BTワゴンタッチシステム 取扱説明書

当社製品をお買い求め頂き有り難うございます。皆様により簡単、安全に“SYE-12用BTワゴンタッチシステム”の取り付けをご説明致します。

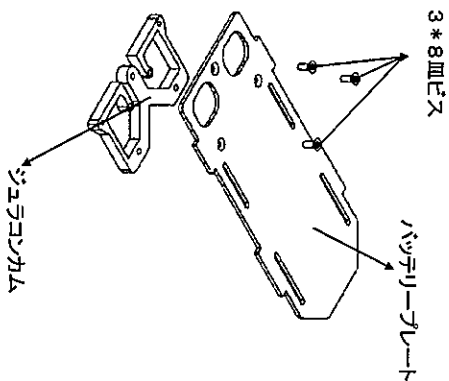

使用方法

- ①バッテリーシートにリチウムポリマーバッテリーを縦に2段重ね、純正マジックテープバンドを使用しバッテリーを固定して下さい。その際、高さのあるバッテリーはバンドのバックルが側面にくるように位置を合わせてバンドを締めて下さい。(上部にバックルが来ると、フレームと干渉することがあります)
- ②バッテリーシートをフレームに装着します。フレームの下から斜めにバッテリーをフレーム内に入れて下さい。バッテリーシートを水平にし前方方向にスライドさせカムがスチーに“カッチ”とははまった事を確認して下さい。
- ③シートを取る際はカムを指で閉じるようにし、ロックをはずし後方にスライドし斜め下に抜いて下さい。

ご使用する際の注意

- ・本製品の仕様は予告なく変更する事があります。
- ・本製品により事故その他一切の責任は当社では負いません。

B150	JR用脚プレート	¥1,500
B151	JR用ジュラコンカム	¥2,800
B152	JR用バッテリー	¥2,800
B153	JR用バッテリースチー	¥3,500

アフターサービス
本製品に関するご意見、ご相談は下記にご連絡下さい。

TEL 0439-32-5389
FAX 0439-32-5369
(株) FUN TECH